

Lattenrost Bedienungsanleitung & Tipps zur Einstellung und Pflege


Diese Bilder dienen lediglich zur Orientierung und zeigen beispielhaft, wie die Lattenroste eingestellt werden können. Die dargestellten Farben sind nicht originalgetreu, sondern wurden nur grafisch verwendet, um die verschiedenen Einstellungen zu verdeutlichen.

Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen des Lattenrostes individuell an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst werden sollten. Die Darstellung gibt nur einen Ansatz, wie die Einstellung vorgenommen werden könnte. Für die optimale Positionierung und den bestmöglichen Schlafkomfort, experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen herum.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeiner Hinweis**
- 2. Inhaltsverzeichnis**
- 3. Funktion des Härtegradverstellers**
- 4. So funktioniert der Härtegradversteller Ihres Lattenrosts**
- 5. Verfügbare Varianten**
- 6. Warum Ultraflach**
- 7. Vergleich mit einem normalen Lattenrost**
- 8. Anleitung**
- 9. Eigenschaften**
- 10 – 13. Pflegehinweis**

Funktion des Härtegradverstellers

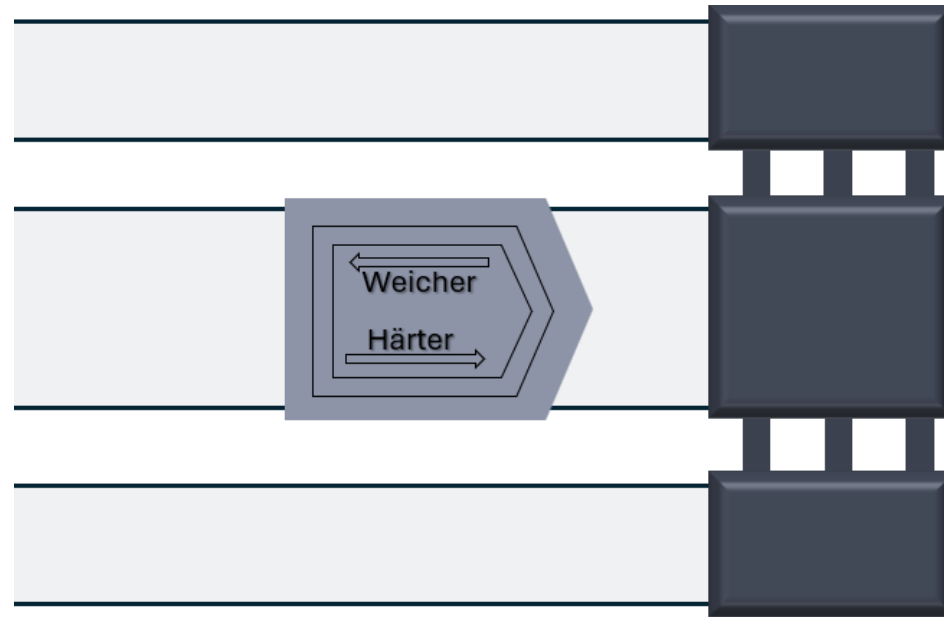

- Der Regler hat zwei Positionen: „Weicher“ und „Härter“.
- Durch Verschieben des Reglers nach links oder rechts wird die Spannung der einzelnen Latten verändert.
- Nach außen wird es „Härter“
- Nach innen wird es „Weicher“

So funktioniert der Härtegradversteller Ihres Lattenrosts

weich



mittel



hart






Verfügbar

Ultraflachrahmen




elektrisch

Der **Terramed Ultraflach** ist ein elektrisch verstellbarer Lattenrost, speziell entwickelt für Betten mit wenig Platz, wie z.B. solche mit Bettkasten. Dank seiner flachen Bauweise und leistungsstarken Motoren bietet er hohen Schlafkomfort und individuelle Anpassungsmöglichkeiten. Die Härte der Liegefläche lässt sich in mehreren Zonen einstellen, und sowohl Kopf- als auch Fußteil können elektrisch verstellt werden.

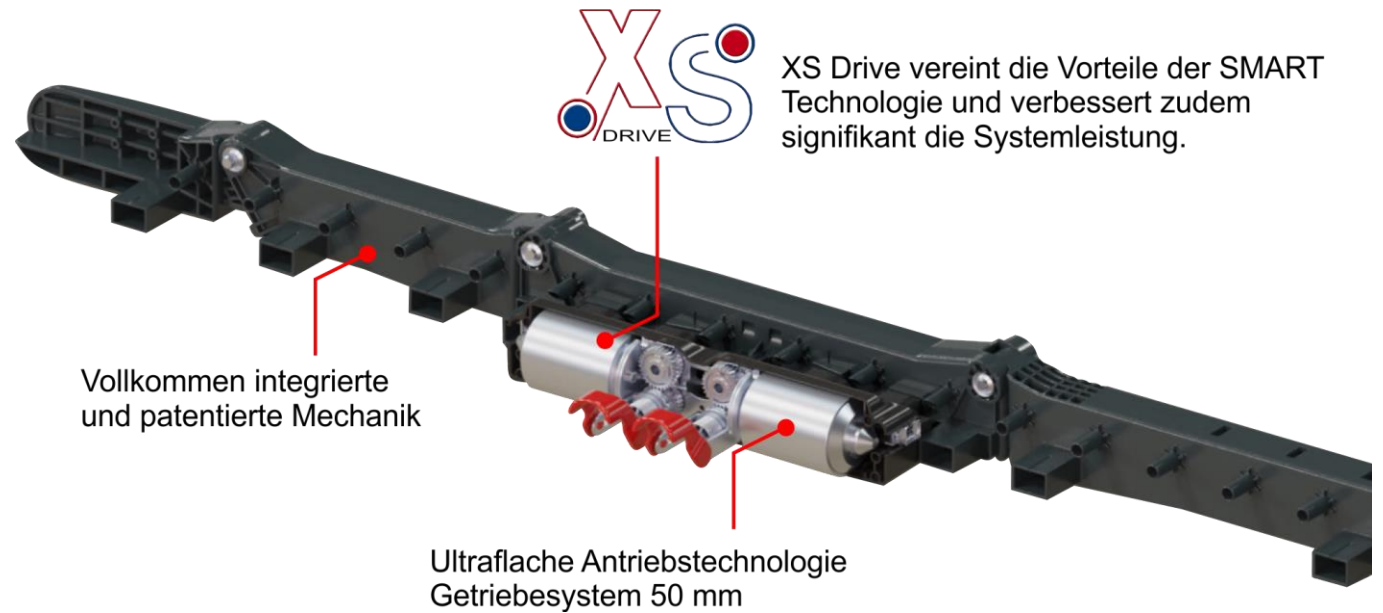

Flexibel, auch bei wenig Platz.

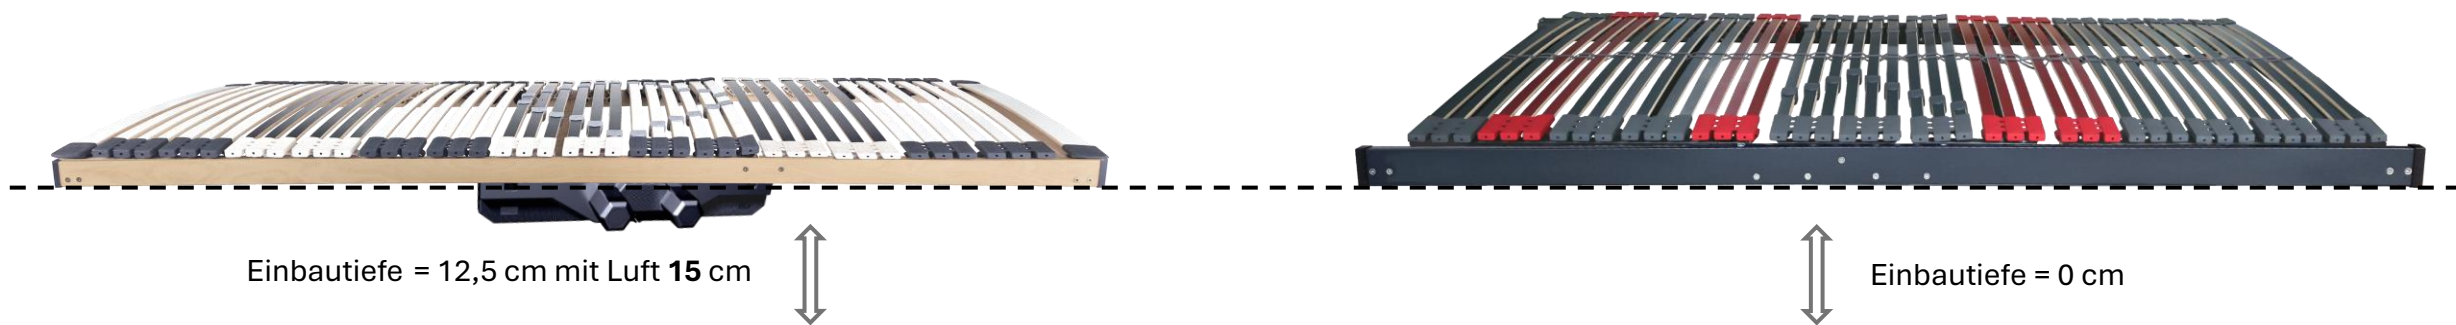

Einbautiefe = 12,5 cm mit Luft 15 cm

Einbautiefe = 0 cm

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bedienung Ultraflach

1. Fernbedienung zur Hand nehmen:


- Jeder elektrische Lattenrost wird mit einer Fernbedienung geliefert.

2. Gewünschte Position auswählen:

- Auf der Fernbedienung finden Sie Tasten oder Symbole für das Anheben und Absenken von Kopf- und Fußteil.
- Durch Drücken der entsprechenden Tasten können Sie die gewünschte Höhe stufenlos einstellen. Der Lattenrost fährt nur hoch, solange die Taste gedrückt wird. Es gibt keine automatische oder stufenweise Einstellung.

3. Verstellung beobachten:

- Beobachten Sie, wie sich der Lattenrost langsam und leise in die gewünschte Position bewegt.

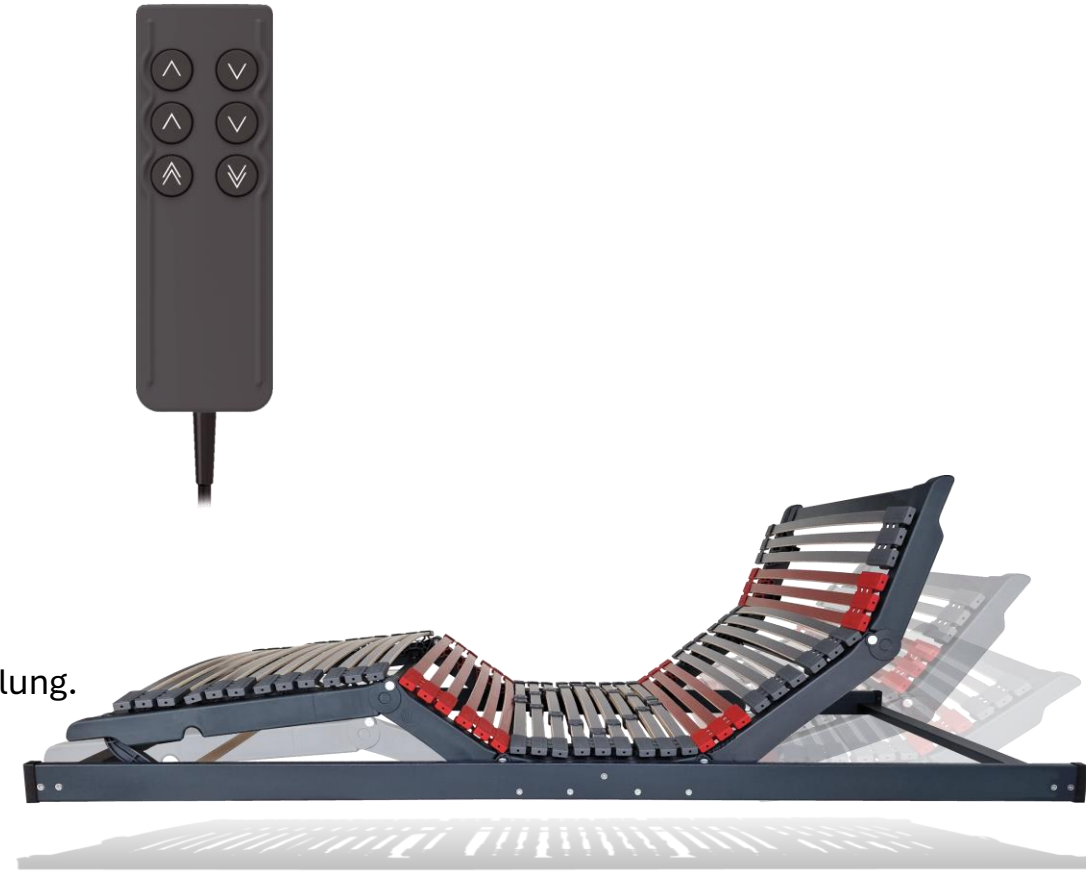

Eigenschaften und Merkmale des elektrischen Ultraflach

1. **Zonenverstellung:** Präzise Anpassung der Härte in verschiedenen Körperzonen für optimalen Liegekomfort.
2. **Kopf- und Fußteilverstellung:** Stufenlose Verstellung für entspanntes Lesen, Fernsehen oder Arbeiten im Bett.
3. **Robuste Konstruktion:** Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung für eine lange Lebensdauer.
4. **Leiser Betrieb:** Geräuschdämmende Motoren für einen ungestörten Schlaf.
5. **Anatomisch geformte Leisten:** Optimale Unterstützung der Wirbelsäule und Entlastung der Druckpunkte.
6. **Flexible Anpassung:** Einfache Anpassung an verschiedene Körpergrößen und Schlafpositionen.
7. **Überlastschutz:** Schützt den Lattenrost vor Beschädigungen durch Überlastung.
8. **Notfall-Absenkung:** Ermöglicht das manuelle Absenken des Lattenrosts im Falle eines Stromausfalls.

Technische Details:

42 Leisten

bis 250 kg

Kopf- und Fußteil elektrisch
verstellbar

7 Komfortzonen

2x OCTO Move Motoren 7500N

Härteverstellung mit 18
Schiebregler & 6 Doppelleisten

mechanische Not-Absenkung

Einbautiefe = 0 cm

Höhe 9 cm

Pflege und Wartung von Lattenrosten

Egal ob verstellbar, starr oder motorisiert – Lattenroste benötigen regelmäßige Pflege und Wartung, um eine lange Lebensdauer und optimale Funktionalität zu gewährleisten. Hier sind detaillierte Tipps für jeden Typ:

Allgemeine Pflege und Wartung (für alle Typen)

1. Regelmäßige Reinigung:

- **Staubentfernung:** Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von den Latten und dem Rahmen. Ein feuchtes Tuch reicht in der Regel aus.
- **Unter dem Bett:** Staubsaugen oder fegen Sie auch unter dem Bett, um Staubansammlungen zu vermeiden.

2. Kontrolle auf Beschädigungen:

- **Latten:** Überprüfen Sie die Latten auf Risse, Brüche oder Verformungen. Beschädigte Latten sollten sofort ersetzt werden.
- **Rahmen:** Untersuchen Sie den Rahmen auf Stabilität und fest sitzende Schrauben. Lockere Schrauben nachziehen.

3. Schutz vor Feuchtigkeit:

- Stellen Sie sicher, dass der Lattenrost trocken bleibt, um Schimmel und Holzverfall zu vermeiden. Verwenden Sie Matratzenschoner, um Feuchtigkeit von der Matratze fernzuhalten.

Pflege und Wartung von Lattenrosten

Verstellbarer Lattenrost

1. Mechanische Teile überprüfen:

- **Hebel und Gelenke:** Kontrollieren Sie regelmäßig Hebel und Gelenke auf Abnutzung oder Beschädigung. Schmieren Sie die Gelenke gelegentlich mit einem geeigneten Schmiermittel, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- **Scharniere:** Stellen Sie sicher, dass die Scharniere fest sitzen und leichtgängig sind.

2. Latten und Rahmen inspizieren:

- **Latten:** Suchen Sie nach Rissen oder Brüchen und ersetzen Sie beschädigte Latten sofort.
- **Rahmen:** Überprüfen Sie die Stabilität des Rahmens und ziehen Sie lockere Schrauben nach.

3. Verstellmechanismen pflegen:

- **Einrastfunktion:** Achten Sie darauf, dass die Einrastmechanismen sauber und frei von Hindernissen sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem trockenen Tuch.

Pflege und Wartung von Lattenrosten

Starrer Lattenrost

1. Regelmäßige Kontrolle:

- **Latten:** Überprüfen Sie die Latten auf Risse oder Verformungen und ersetzen Sie beschädigte Latten.
- **Rahmen:** Stellen Sie sicher, dass der Rahmen stabil ist und keine losen Teile hat.

2. Schrauben und Verbindungen:

- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen regelmäßig und ziehen Sie lockere Schrauben nach.

3. Reinigung:

- Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von den Latten und dem Rahmen.

Pflege und Wartung von Lattenrosten

Motorisierter Lattenrost

1. Elektrische Komponenten überprüfen:

- **Kabel und Stecker:** Überprüfen Sie die Kabel und Stecker auf Abnutzung oder Beschädigung. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen sicher sind.
- **Fernbedienung und Steuerung:** Testen Sie regelmäßig die Funktion der Fernbedienung und der Steuerungseinheiten.

2. Motoren und Mechanismen pflegen:

- **Motoren:** Stellen Sie sicher, dass die Motoren leise und reibungslos laufen. Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Problemen den Hersteller kontaktieren.
- **Verstellmechanismen:** Schmieren Sie die mechanischen Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Sicherheitsüberprüfung:

- **Notabschaltung:** Überprüfen Sie die Funktion der Notabschaltung, falls vorhanden.
- **Stromversorgung:** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung sicher ist und keine Gefahr von Kurzschlüssen besteht.